


INSERTO INDICADOR

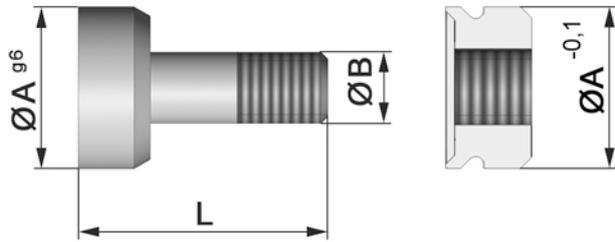


COD.	A	B	L	L1
II-6	6	M3x0,35	10	10 min
II-8	8	M4x0,35	14	14 min
II-10	10	M4x0,35	14	14 min

MAT.: AISI 420 50+55 HRC

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN

- 1) Realizar el alojamiento según diseño;
- 2) Introducir el casquillo roscado con el borde encajable hacia arriba;
- 3) Encajar el borde con un punzón del mismo diámetro;
- 4) Introducir el muelle y atornillar el inserto.

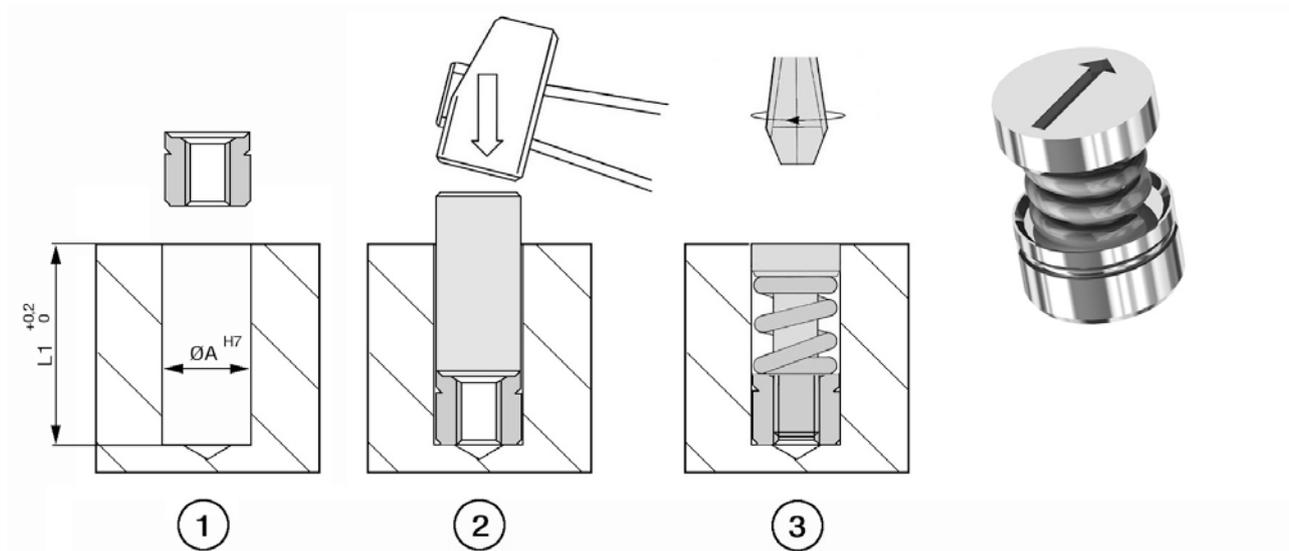

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

